


MANUEL D'INSTALLATION

SOLUS
AQUA



ENREGISTREMENT
DE L'APPAREIL
ACTIVATION DE LA
GARANTIE

TELECHARGER
LE MANUEL
D'UTILISATION

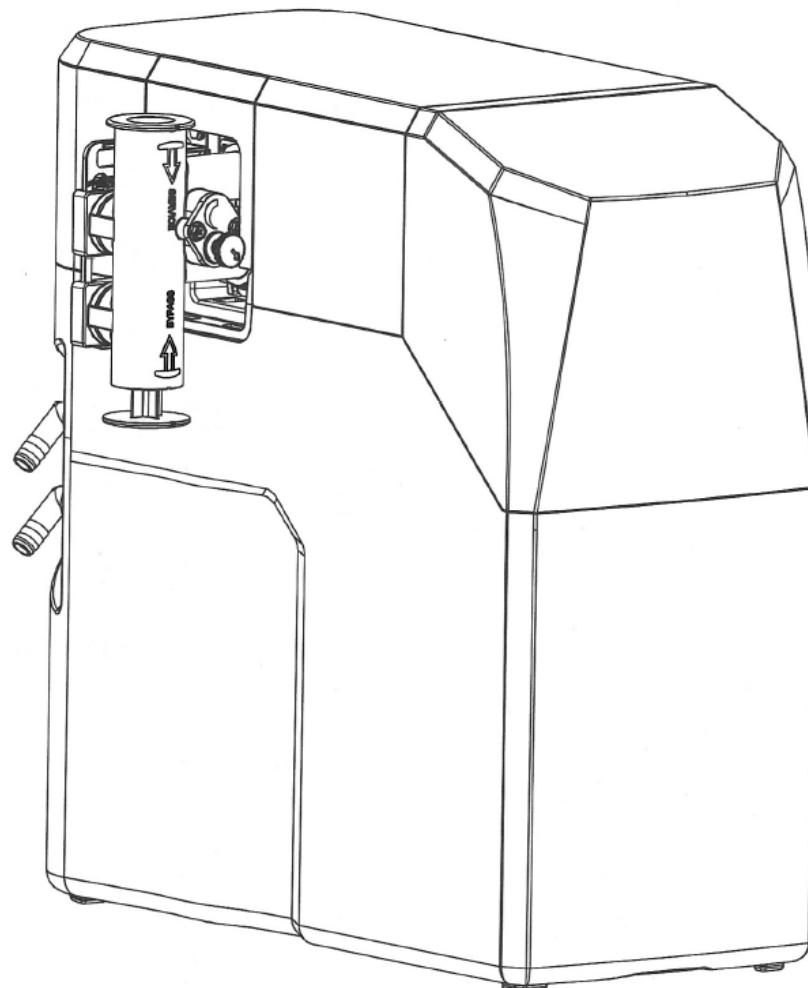

AQUAMINI

1. Lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'adoucisseur.
2. Eviter le déplacement des joints toriques lors de l'installation des adaptateurs en appliquant le lubrifiant certifié NSF fourni avec.
3. Cet appareil n'est pas destiné à traiter de l'eau microbiologiquement dangereuse ou de qualité inconnue sans une désinfection adéquate placée en amont ou en aval.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



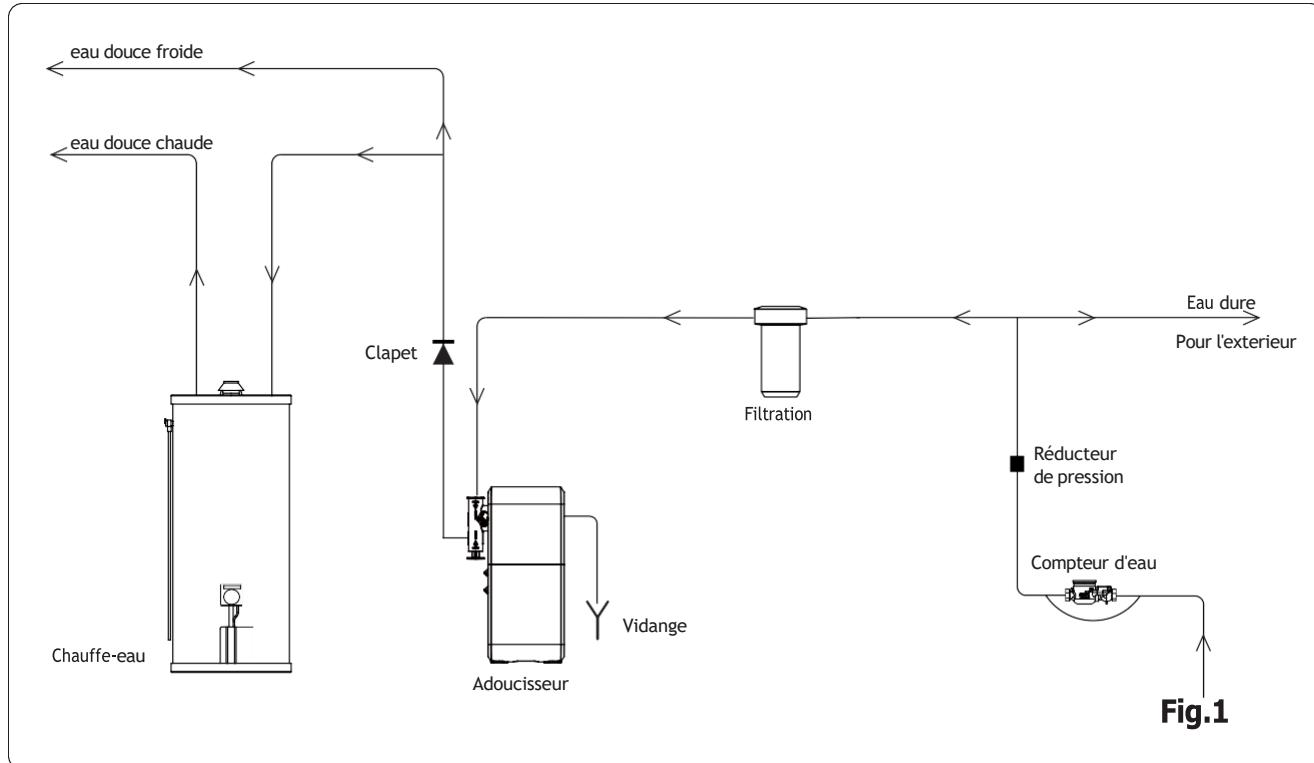


Fig.1

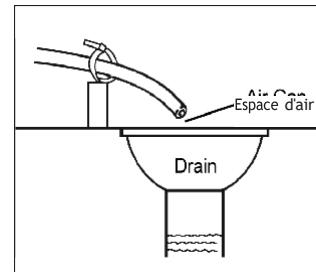

LA VIDANGE DE L'ADOUCISSEUR DOIT ÊTRE GRAVITAIRE.

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

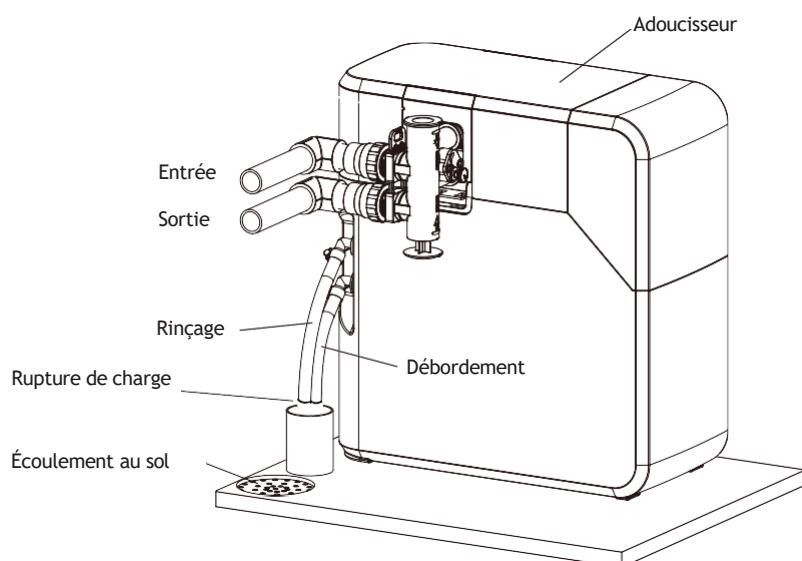

DÉTERMINER L'EMPLACEMENT CORRECT DE L'ÉQUIPEMENT DE CONDITIONNEMENT DE L'EAU

Choisissez avec soin l'emplacement de votre adoucisseur d'eau. Examinez les différentes conditions ci-dessous pour déterminer l'emplacement adéquat :

1. Placez l'appareil aussi près que possible de la source d'approvisionnement en eau.
 2. Placez l'adoucisseur aussi près que possible d'une évacuation à la vidange.
 3. L'adoucisseur doit être placé dans la conduite d'alimentation avant le chauffe-eau. Les températures supérieures à 50 °C endommagent les adoucisseurs.
 4. N'installez pas un adoucisseur dans un endroit où il y a un risque de gel. Le gel peut causer des dommages à ce type d'équipement et annulera la garantie.
 5. Laissez suffisamment d'espace autour de l'appareil pour faciliter l'entretien.
 6. L'installation terminée mette l'appareil en bypass et mettre en pression pour contrôler s'il y a des fuites éventuelles.
- Si la fermeture d'eau générale est trop éloignée mettre en phase une vanne d'arrêt à proximité.**


DÉRIVATION DE L'EAU

En cas d'urgence, comme l'entretien de l'adoucisseur, vous pouvez isoler votre adoucisseur d'eau de l'alimentation en eau en poussant la tige du by-pass. En fonctionnement normal, la vanne de dérivation est en position SERVICE. Pour isoler l'adoucisseur, il suffit de pousser la tige en position BYPASS.


Vous aurez dans votre installation de l'eau dure non-adoucie. Pour revenir en position service, il suffit de pousser la tige de la vanne de dérivation en position SERVICE.

CÔTÉ GAUCHE


SERVICE

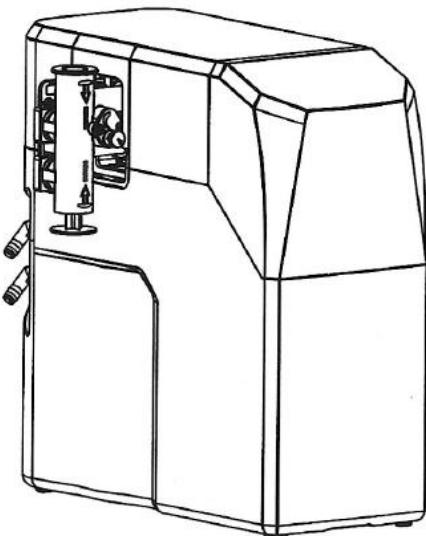


BYPASS

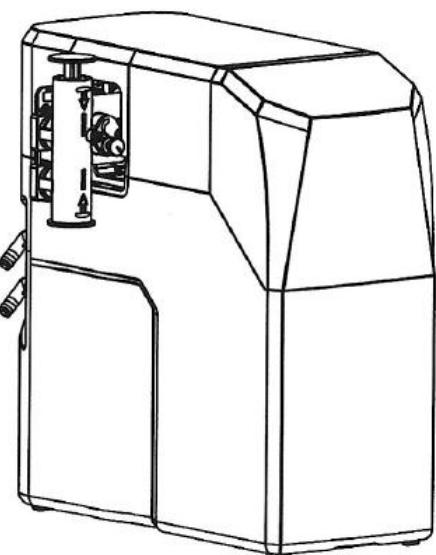

VANNE DE MÉLANGE

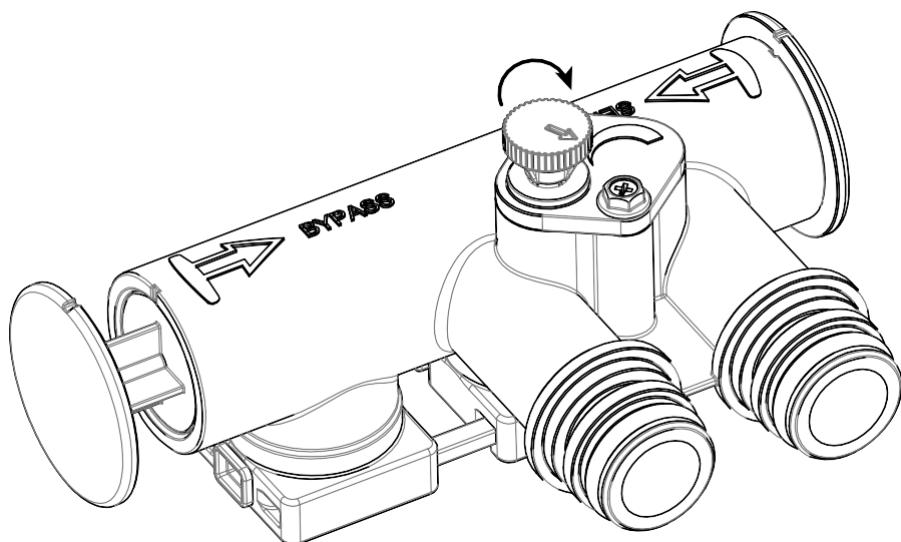


1. Tourner le régulateur de la vanne de mélange dans le sens des aiguilles d'une montre. Plus l'angle de rotation est important, plus la dureté de l'eau produite est élevée.

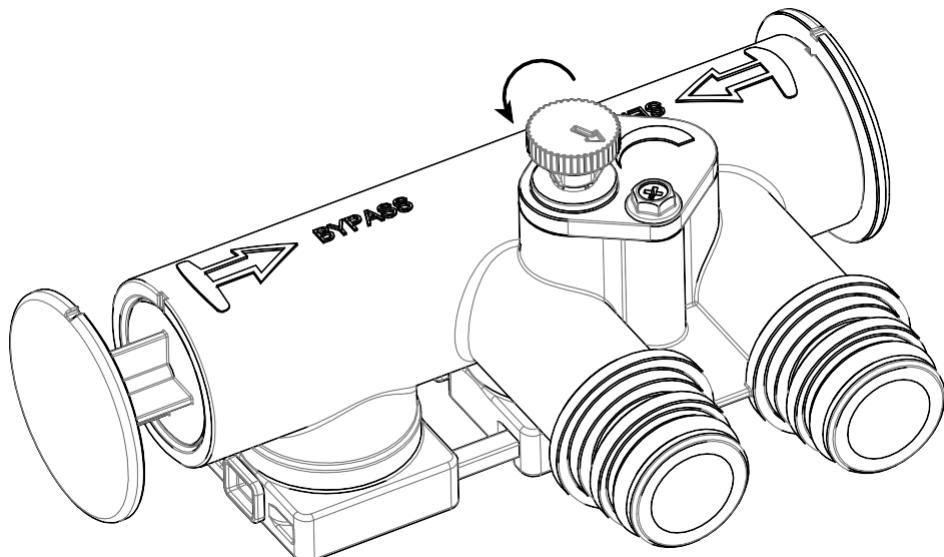


2. Tourner le régulateur de la vanne de mélange dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le fermer complètement.

INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE

1. Utilisez une batterie 9 volts pour alimenter l'adoucisseur d'eau.
2. Mettre en bypass l'unité puis ouvrez l'alimentation en eau pour rincer la tuyauterie d'entrée et de sortie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de corps étrangers.
3. Fermer temporairement le robinet d'arrivée d'eau.
4. Mettre le by-pass en position de service.
5. Suivez les instructions de régénération manuelle de la page 9 pour mettre la vanne 1# en position "Purge".
6. Ouvrez lentement la vanne d'entrée et réduisez le débit pour permettre à l'air de s'échapper de l'unité.
7. Lorsque l'eau s'écoule de la conduite de vidange, tout l'air a été évacué du réservoir 1#.
8. Ouvrir complètement la vanne d'entrée et laisser couler l'eau pendant quelques minutes ou jusqu'à ce que le système soit débarrassé de tout corps étranger.
9. Effectuer la même procédure de mise en service pour la bouteille n°2.
10. Suivez les instructions de régénération manuelle de la page 9 pour mettre le système en position "Refill".
11. Vérifiez que le système remplit la cuve.
12. Ajoutez 5 litres d'eau dans la cuve.
13. Suivez les instructions de régénération manuelle de la page 9 pour mettre le système en position "saumure".
14. Vérifier que la vanne aspire l'eau et s'arrête automatiquement au bout de quelques minutes.
15. Ajoutez encore 2,5 litres d'eau dans l'adoucisseur. Cela permet à l'unité d'atteindre une capacité appropriée lors de la première régénération.
16. Ajouter du sel. Mettez 7 kg de sel en pastilles ou 2 blocs de sel.
17. Entrer la date et l'heure et la dureté de l'eau brute.
18. Votre système est prêt à l'emploi.

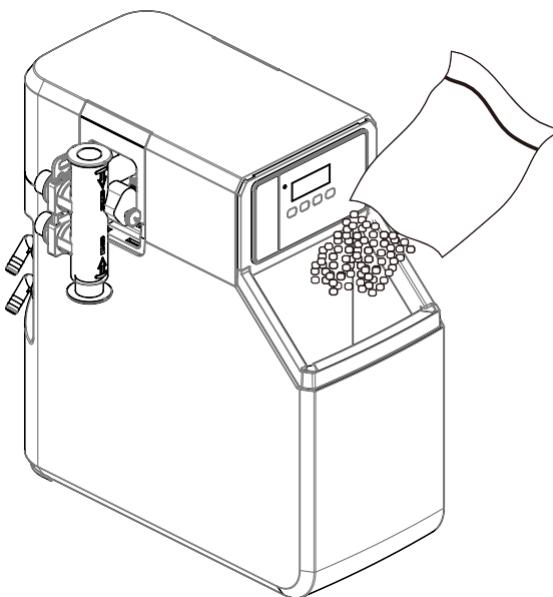


Pastilles de sel

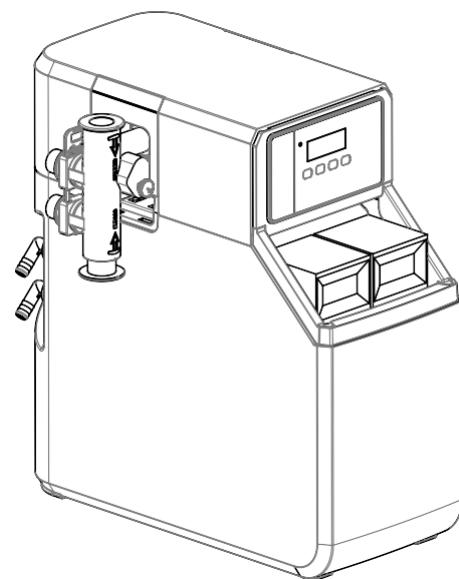

Blocs de sel

GUIDE DE PROGRAMMATION

SE FAMILIARISER AVEC LA CONFIGURATION DU CLAVIER

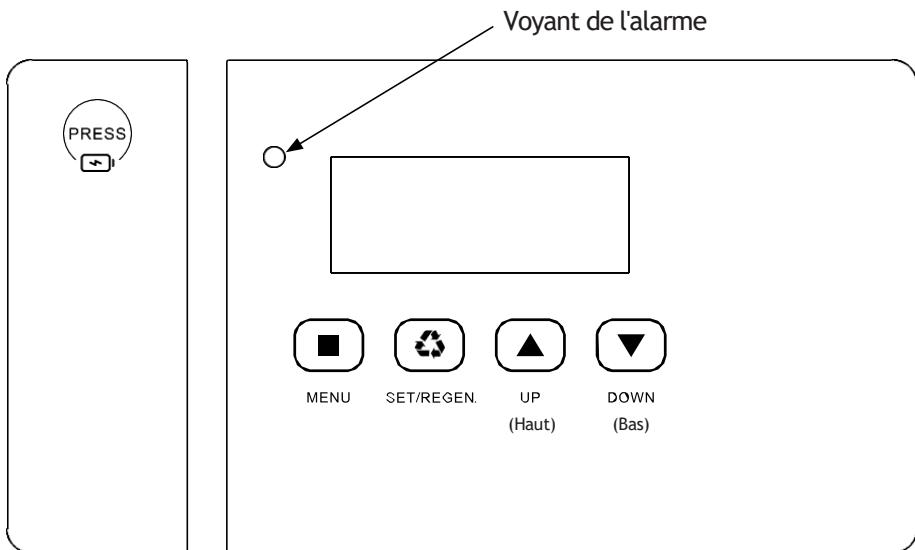

Cette fonction permet de saisir les informations de configuration de base requises au moment de l'installation et de quitter la page en cours.

MENU



Cette fonction permet de régler une régénération manuelle ou d'appuyer sur et de sélectionner un élément à modifier et d'accepter les valeurs modifiées.

SET/REGEN.




Cette fonction permet de faire défiler les éléments de programmation vers le haut ou vers le bas et d'augmenter ou de diminuer les valeurs des paramètres en mode de programmation.



Appuyez ici pour installer et remplacer la batterie.




PARAMÈTRE D'USINE

1. A l'écran d'accueil appuyez sur les touches "UP" & "DOWN" pendant 3 secondes pour accéder à la page de réglage d'usine.
2. Appuyez sur la touche "SET/REGEN." pour entrer.

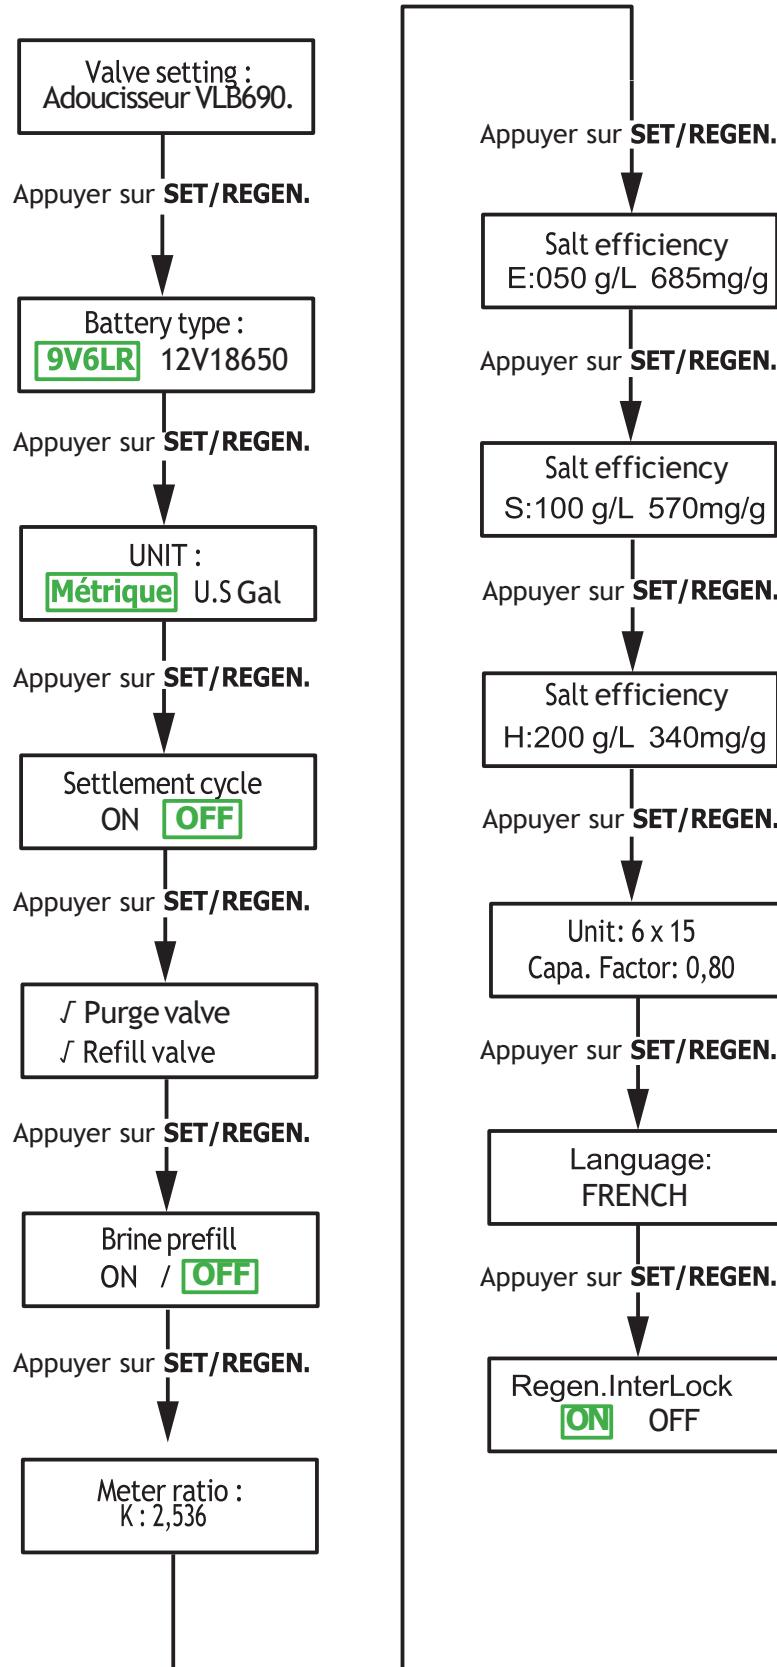


PAGE DE PARAMÉTRAGE DU SYSTÈME

1. A l'écran d'accueil, appuyez sur la touche "MENU" pendant 3 secondes pour accéder à la page de réglage du système.
2. Lorsque l'option "System Setting" clignote, appuyez sur la touche "SET/REGEN." pour accéder à la page de réglage du système.

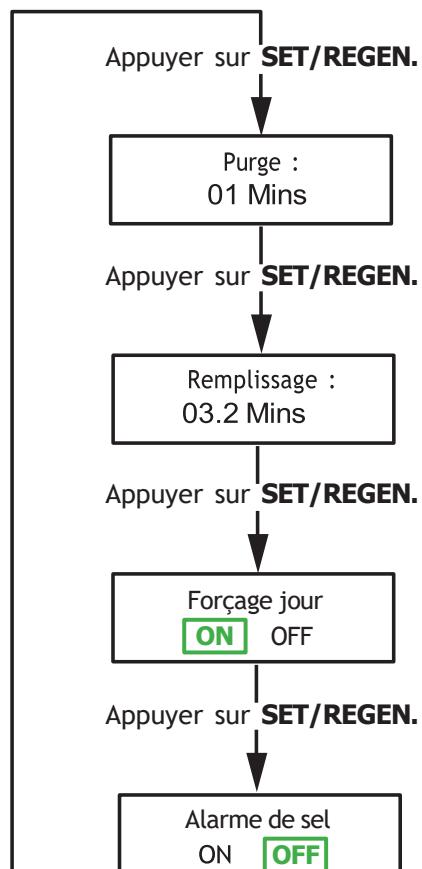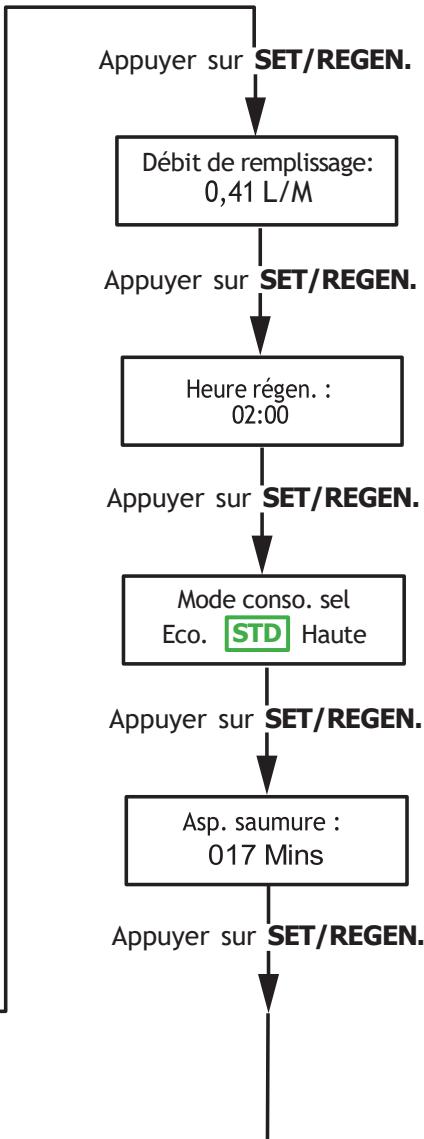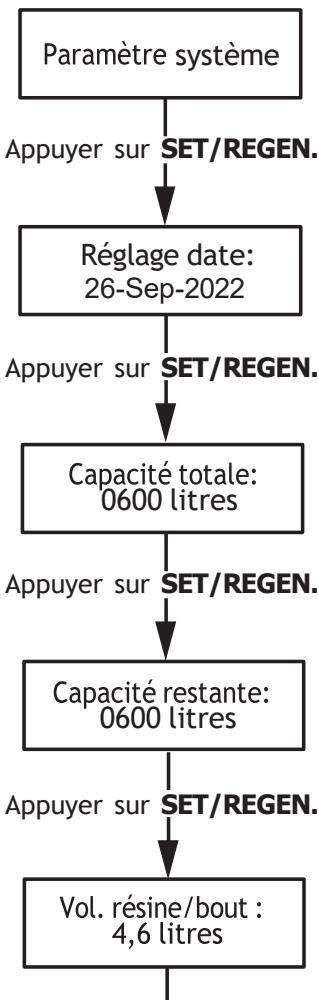

PAGE DE RÉGLAGE DE LA MISE EN ROUTE

1. Appuyez sur n'importe quelle touche pour allumer l'écran. L'écran fait défiler les options automatiquement (les options changent toutes les 5 secondes).
2. Lorsque l'écran s'arrête sur une option, appuyez sur la touche "Haut" ou "Bas" pour accéder à la page de réglage de l'option souhaitée.
3. Appuyez sur la touche "Haut" ou "Bas" pour modifier la valeur.
4. Appuyez sur la touche "SET/REGEN" pour accepter la valeur.
5. Le réglage est terminé.

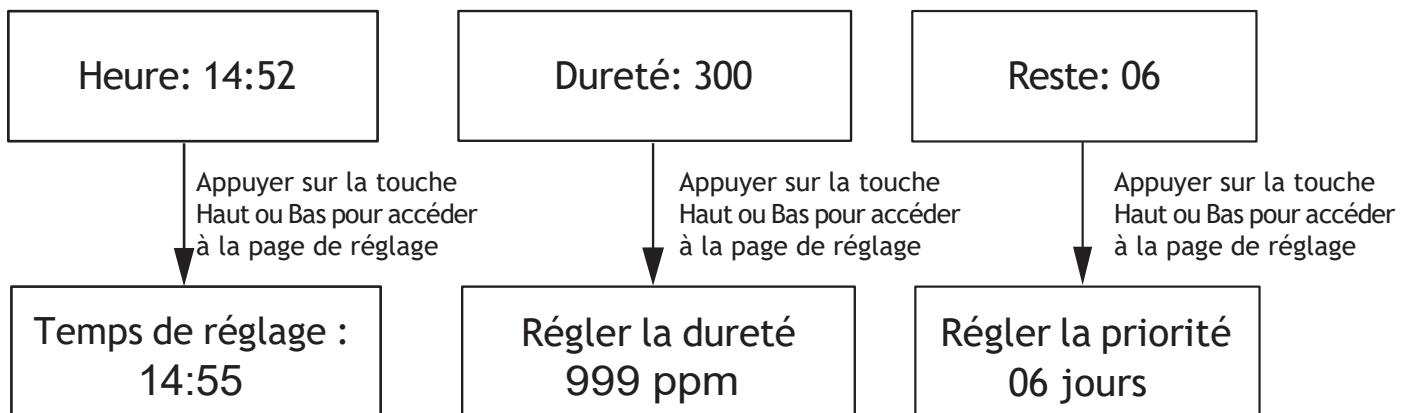

NOTE

Les jours de dépassement ne peuvent être définis que si l'option de dépassement des jours est activée.



☞ : 1. Si l'icône du triangle clignote, cela signifie que le système aura une régénération ce soir (si l'heure de régénération est réglée à 2 heures du matin).


☞ : Cette icône signifie que le compteur fonctionne correctement.

►►►2# : La vanne de contrôle sera régénérée la prochaine fois.

AMORCER UNE RÉGÉNÉRATION

Manuel de régénération

1. A l'écran d'accueil, appuyez sur "SET/REGEN." pour entrer dans la page de régénération manuelle et le système passera à la régénération dans 25 secondes.
2. Appuyer à nouveau sur la touche "SET/REGEN." pour annuler la régénération manuelle.
3. Une régénération manuelle ne régénère qu'un seul réservoir, si l'autre réservoir doit également être régénéré, continuer à effectuer une autre régénération manuelle.

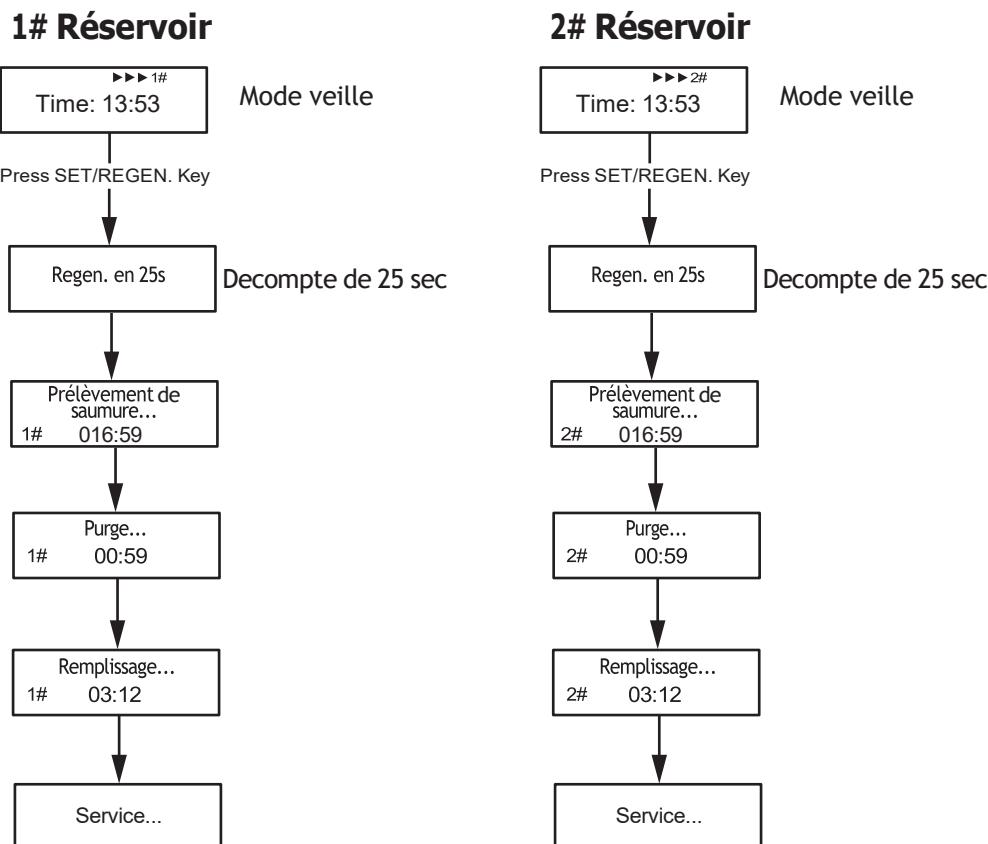


NOTE

Entre deux régénérations manuelles de réservoirs, il doit y avoir 20 secondes de non-utilisation d'eau, c'est-à-dire que l'eau de sortie doit être coupée.

Régénération automatique

Réglez les informations clés ci-dessous et le système effectuera automatiquement une régénération en fonction de l'heure de régénération réglée. Si le système n'a plus de capacité d'échange, il se régénérera automatiquement et immédiatement.

VÉRIFIER LE NUMÉRO DE SÉRIE DE L'ADOUCISSEUR

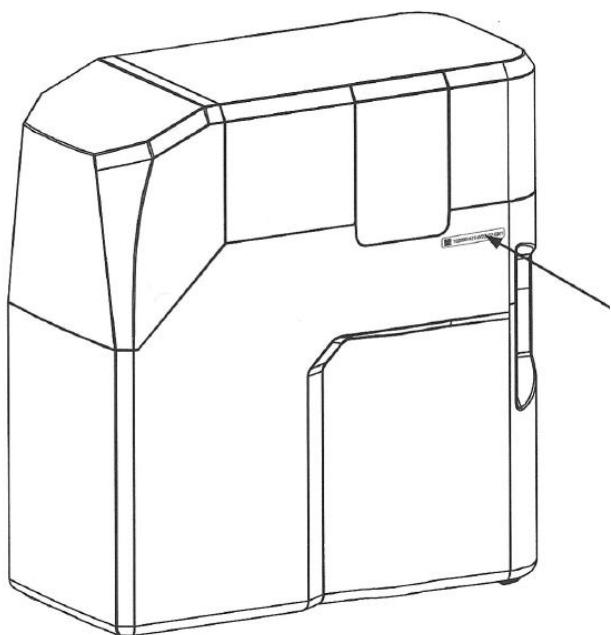

1020001610-W3G-02-0001

NUMÉRO DE SÉRIE DE L'ADOUCISSEUR :

1020001425-W3G-02-0001

Numéro de lot # Année mois Jour Code du lot Sequence #

Année	Code
2021	V
2022	W
2023	X
2024	Y
2025	Z
2026	AA
2027	AB
2028	AC
2029	AD
...	...
2052	BA
2053	BB
2054	BC
2055	BD
...	...

Mois	Code
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	A
11	B
12	C

Jour	Code
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F
16	G
17	H
18	I
19	J
20	K
21	L
22	M
23	N
24	O
25	P
26	Q
27	R
28	S
29	T
30	U
31	V

Encodage de votre adoucisseur

&

Activation de la garantie SOLUS AQUA

Ce code QR vous permet d'enregistrer votre adoucisseur dans notre programme de garantie SOLUS AQUA. Pour que la garantie soit activée, l'enregistrement via ce code est indispensable.



Nos adoucisseurs sont couverts par une garantie de 2 ans, pièces et main-d'œuvre, pour autant que l'installation soit réalisée conformément aux recommandations techniques de cette notice. Lorsque la mise en service est effectuée par un technicien agréé SOLUS AQUA et que l'appareil est entretenu dans le cadre d'un contrat de maintenance, la garantie est étendue à 4 ans. Cette extension couvre exclusivement les pièces de rechange.

Entretien annuel recommandé par le service technique
SOLUS AQUA.

Service technique et demande mise en route

service@solusaqua.be

By
SOLUS
AQUA